


Esquema de Instalação de Injetor Hidraulico Proporcional

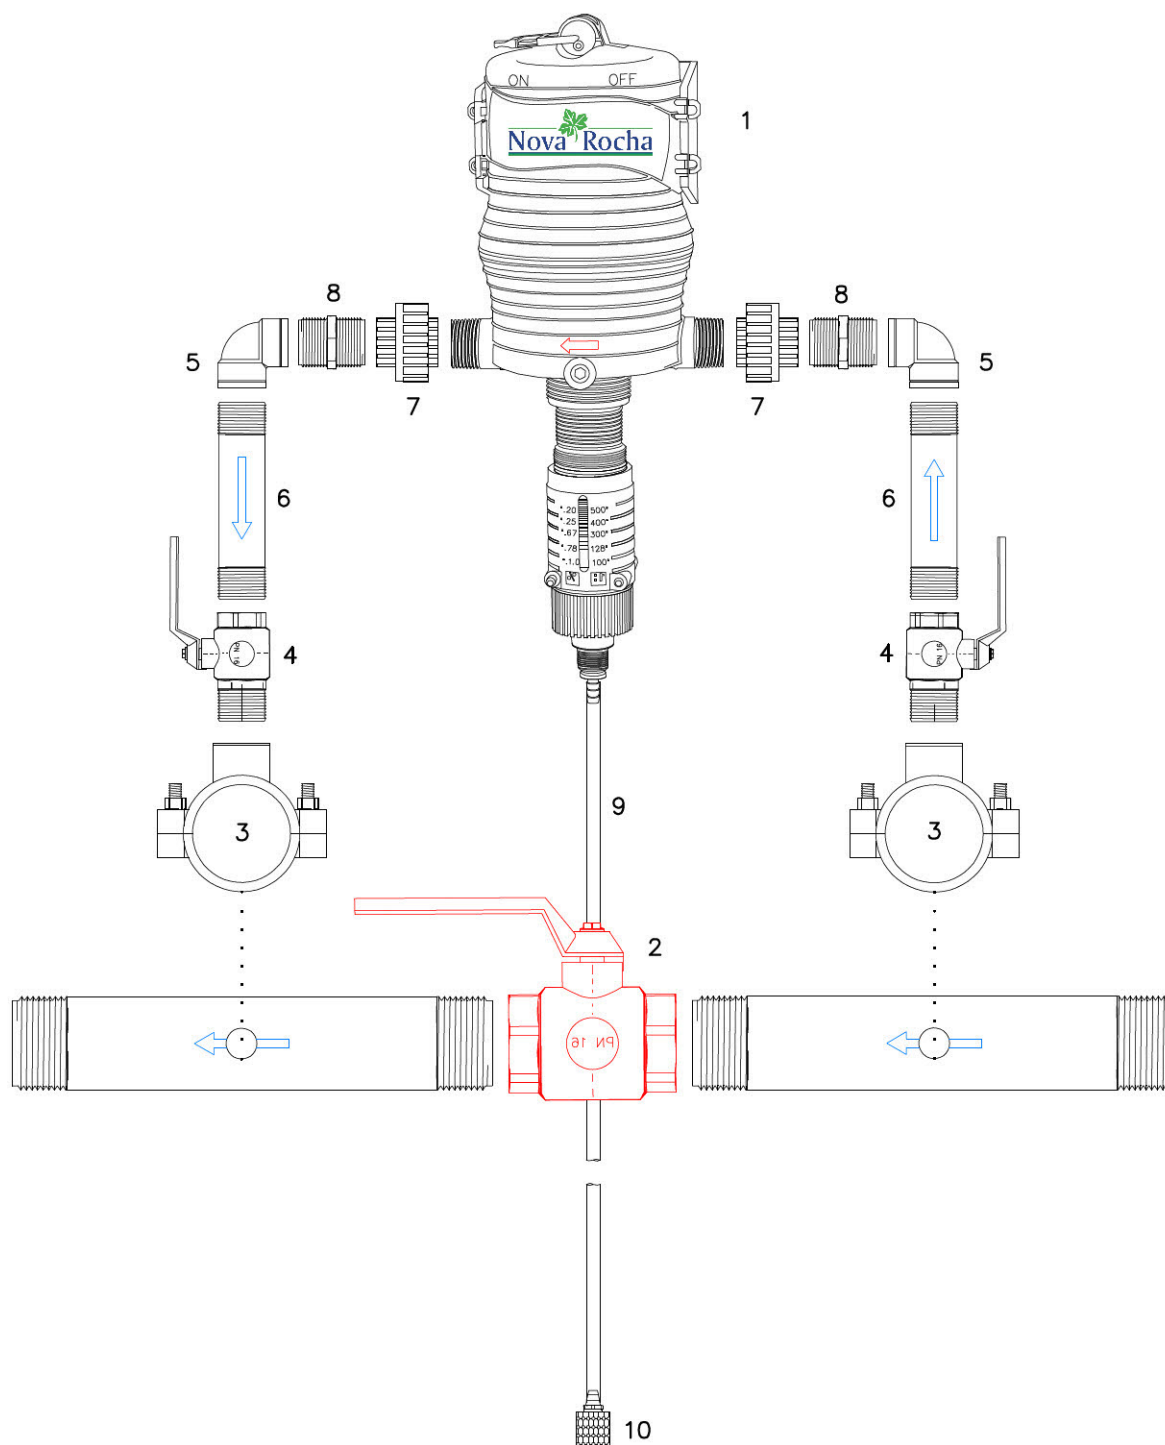

- 1 doseador hidráulico proporcional
- 2 válvula de esfera (a instalar entre os dois pontos de ligação do doseador - **obrigatório**)
- 3 tomada de carga com diâmetros em função da respetiva conduta e doseador (a instalar antes do filtro, se existir)
- 4 válvula de esfera mf pvc
- 5 joelho 90° ff pvc
- 6 tubo de hidronil
- 7 junção de sede cônica pvc
- 8 casquilho duplo pvc
- 9 tubo cristal
- 10 ralo

Nova Rocha
SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE REGA

PLANEAMENTO E PROJECTO
Tel.: 22 9821484 / 22 9824517 Fax: 22 9821485
geral@novarocha.com www.novarocha.com